

Windows Vista/XP/2000、Mac OS X 10.5/10.4 対応


MZK-WO4NU

MZK-WO4NU-PK

MZK-WO4NU-PKU

## らくらくいかんたん設定がイド

※本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。また、MZK-W04NU-PK および MZK-W04NU-PKU をお買い上げのお客様は、 本紙の設定手順を行い、インターネットへの接続を確認したあとに、付属の「無線 LAN アダプタ設定ガイド」の手順を行ってください。 ※Windows Vista/XP/2000 以外をお使いのときは、本紙の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照していただき、ユーザーズ・マニュアルに記載されている設定 方法で設定してください。

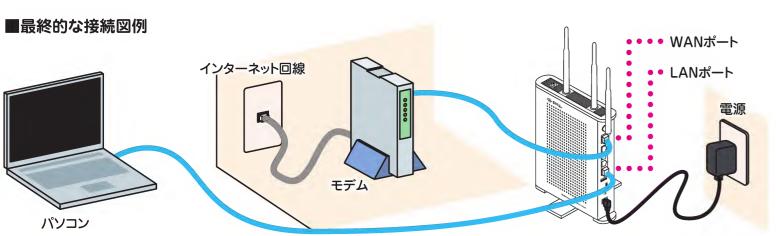

### 設定の手順









設定完了


### 同梱物の確認

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

□ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)



☐ MZK-W04NU










MZK-W04NU-PK および MZK-W04NU-PKU をお買い上げのお客様は、付属の「無 線LANアダプタ設定ガイド」にも同梱物が記載されておりますのでご確認ください。

はじめに「らくらく回線・設定ナビ」を使うための準備をします。次の手順を行ってください。

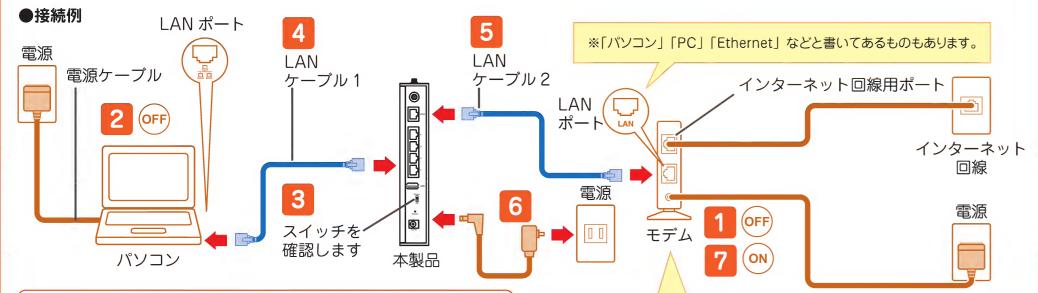

- モデムの電源をオフにします。
  - ※YahooBB 回線や CATV 回線をお使いの方は、配線を行う前にモ デムの電源を30分ほど切った状態にしておいてください。
- パソコンの電源をオフにします。
- 本製品背面のモード切替スイッチを「Router」側にします。
- 本製品の LAN ポート  $(1 \sim 4 \text{ outann})$  と、パソコン の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 本製品のインターネットポートと、モデムの LAN ポートを LANケーブルで接続します。
- 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。
- モデムの電源をオンにします。

※本紙では ADSL モデム / 回線終端装置 / ケーブルモデムなどをまとめて「モ

※お使いのインターネット回線によってはモデムが必要無いときもあります。モ デムが必要ないときは、モデムをインターネット回線に置き換えて手順を進め てください。

お手元に必要なものを用意します。

□ プロバイダなどの接続資料










# 設定しよう

「プラネックス ネットワーク・マネージャ」を使ってインターネット接続の設定をします。次の手順を行ってください。

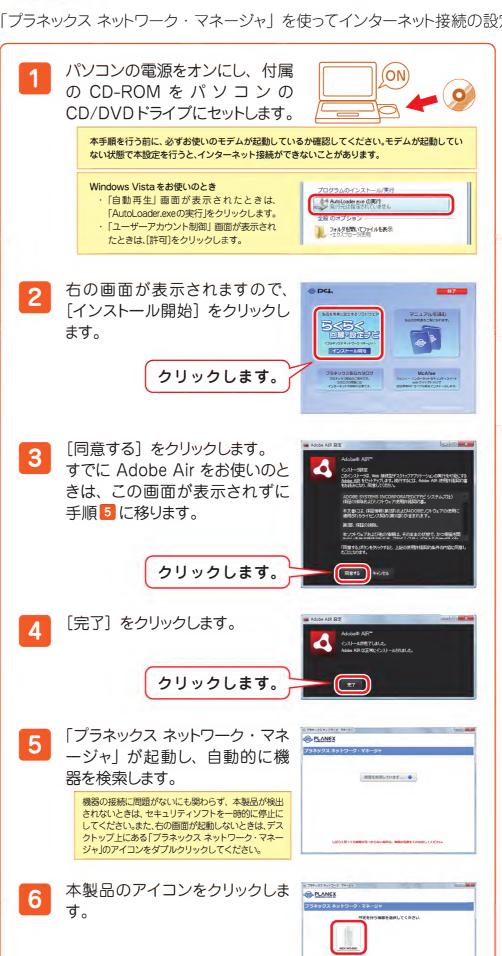

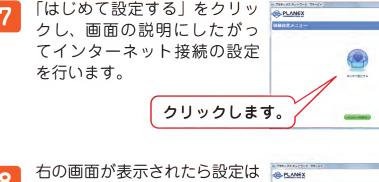

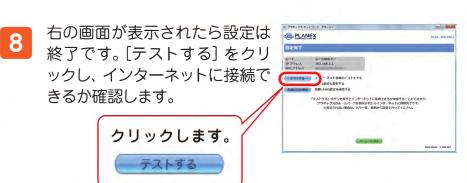


### ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら

操作中に次の画面が表示されたときには、お手元に用意したプロ バイダなどの接続資料を参照いただき、次の操作を行ってください。

### ①ユーザ ID

プロバイダ指定の接続ユーザ名(ログイン名や ID などと呼ぶと きもあります)を半角で入力(例:abc123@xyz.ne.jp)します。 ※NTT 回線をご使用のお客様は、ユーザー名が aaa@bbb.ccc といった@(アットマーク)以降もすべてご入力ください。 ②パスワード

プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力(例 abcDEF123) します。入力時に「パスワードを表示する」をチ ェックすると、パスワードを確認することができます。

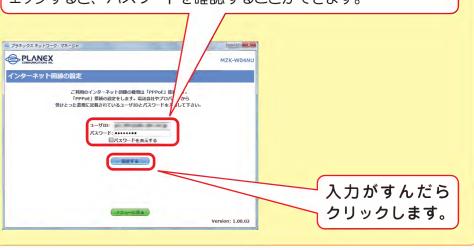

プラネックス ネットワーク・マネージャを再度起動するときは、デスクトップ上にある右のアイコンをダブ ルクリックし、STEP2の 1 の手順から行ってください。




## 確認しよう

クリックします。

自動的にパソコンの Web ブラウザが起動しますので、右の図のように弊社のホームページ が表示されていることを確認してください。確認ができたら、「プラネックス ネットワーク・マ | ネージャ」画面の||図をクリックして「プラネックス ネットワーク・マネージャ」を終了してください。

### 以上で設定は終了です。





か客様のご利用の環境(ケーブルテレビや VDSL モデム等)で、インターネット接続ができなかったときは、「http://www.planex.co.jp/pnm/」 を参照いただき、設定方法をご確認ください。

# 無線し合いでインターやットに

ここでは無線 LAN の接続方法をご紹介します。接続の前には必ず本製品を使ってインターネッ トに接続できるかご確認ください。

また、ここでご紹介する接続方法は本製品が工場出荷時の状態で説明しておりますので、本製 品の設定を変更されているときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」をご覧いた だき設定してください。

### パソコンの設定


本製品に無線で接続するには、次の項目をご確認ください。


### ●WPS 対応子機で接続するとき

MZK-W04NU-PK および MZK-W04NU-PKU をお買い上げのお客様は、子機が WPS に 対応しておりますので、付属の「無線 LAN アダプタ設定ガイド」を参照して設定してください。 また、その他のWPS対応子機と本製品を使ってWPS設定を行うときは、付属CD-ROMの「ユ ーザーズ・マニュアル」の「無線 LAN の設定」ー「ボタンを使って簡単に設定する (WPS 設定)」 を参照して設定してください。



WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、無線 LAN 関連の業界団体 「Wi-Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の簡単設定規格です。同 ・ じ WPS 対応の無線 LAN アダプタ (子機) と組み合わせて無線 LAN





:2 秒程度押して離します。(WPS ランプが点滅します) · iPhone かんたん接続:15 秒程度押します。(WPS ランプが点灯します ※対応機種のみ)

### ●WPS に対応していない子機で接続するとき

本製品には、工場出荷時の状態で次のセキュリティが設定されていますので、接続する子機に も同じセキュリティを設定して本製品に接続してください

り回してキュッティを設定して平装品に接続してへたさい。				
ネットワーク名 (SSID)	planexuser	WEP ‡—	※下記「本製品の工場出荷時の WEP キーについて」を参照してください。	
ネットワーク認証	共有キー			
データの暗号化	WEP (64Bit)	キーのインデックス	1	

設定方法がわからない場合は、お使いの子機の取扱説明書や、付属 CD-ROM の「ユーザーズ マニュアル」の「無線 LAN の設定」ー「設定画面を使って設定する(通常設定)」を参照して 設定してください。

### 本製品の工場出荷時の WEP キーについて

本製品に WPS に対応していない子機やニンテンドー DS、PSP などを接続するときには、工場 出荷時に設定されている WEP キーが必要になりますので、ご確認の上メモしてください。

### ●工場出荷時の WEP キーを調べるには

本製品底面にある「Node ID [LAN](英数 /12 桁)」を確認し、 Model Name: MZK-WO4NU 先頭2文字を抜いた**右10桁**が本製品の WEP キーとなります。 😭 📵 OOSWWCA0042 以下を参考にメモしてください。

(例) 0090CCABCDEFの場合 → 90ccabcdef

\*\*WEP キーは数字「0 ~ 9」、英字「A ~ F、a ~f」の 16 進数の入力になります。

※「8(ハチ)」と「B(ビー)」にご注意ください。また、「O(オー)」は使用しておりません。 ※Node ID [LAN] の英数字は製品ごとに異なります。

### ニンテンドーDSの設定


- をニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、 電源を ON にしてゲームソフトを起動し ます。
- 「Wi-Fi 」、 させます。 「Wi-Fi コネクション設定 | 画面を表示
  - ※ゲームソフトにより異なりますが、 「Wi-Fil または「Wi-Fi せってい」 ボタンで表示されます。
  - ※「Wi-Fi コネクション設定」に関して は、ゲームソフトの取扱説明書をご 覧ください。
- 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。



「接続先 1~3」の中から、「未設定」 のものを一つだけタッチします。

Wi-Fi 接続先選択				
接続先	接続先2 未設定	接続先3		
設定クリア	設定クリア	設定クリア		

Wi-Fi コネクション対応のゲームソフト 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



※上記は一例です

本製品上面の WPS ボタン

検索結果から「planexuser」をタッチ します。



WEP キーを入力します。 ※上記「本製品の工場出荷時の WEP

キーについて」を参照してください。 「この内容で保存します。よろしいです か?」と表示されるので、「はい」をタ ッチします。

「設定内容をセーブしました。接続テス トを開始します。」と表示されるので、「は い」をタッチします。

「接続テストに成功しました。」と表示さ れたら設定は完了です。

※ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。 ※ニンテンドー DSi の設定手順は、付属 CD-ROM 「ユ ーザーズ・マニュアル」の「無線 LAN の設定」ー「ニン テンドーDS/DSi/PSPを設定する」を参照して設定し



### PSPの設定

- PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
- ホームメニューの「設定」ー「ネットワー ク設定」を選びます。



「インフラストラクチャーモード」を選び



- 「新しい接続の作成」を選び、ネットワ 一ク接続の名前を入力したあと、右方 向キーを押して次の画面へ進みます。
- 「検索する」を選び、SSID の一覧を表 示します。



一覧から「planexuser」を選び、○ボ タンを押し、右方向キーを押して次の画 面へ進みます。

確認ができたら、右方向キーを押して 次の画面へ進み、○ボタンを押して設定 内容を保存します。

自動的にインターネット接続の確認を行 いますので、接続が確認できれば設定は 終了です。

うまく接続できないときは

認をします。

※PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確 認してください。

ワイヤレス LAN セキュリティ設定から

ワイサレスLANDキョリテリ

※左記「本製品の工場出荷時の WEP

キーについて」を参照してください。

アドレス設定から「かんたん」を選び、右

.trlutch

**4**4-16669, ▶4-885£617.

接続名に任意の名前を入力し、右方向

キーを押して次の画面へ進んで設定の確

方向キーを押して次の画面へ進みます。

WEP!

「WEP」を選びます。

WEP キーを入力します。

※ホームメニューの「設定」ー「省電力設定」ー「ワイヤレ ス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみて

### XLink Kaiのご案内

XLink Kai とは、PSP の無線 LAN 機能を利用し、インターネット経由で世界中のプレイ ヤーとゲームすることができるソフトウェアです。

別売りの USB 無線 LAN アダプタと本製品を組み合わせてお使いいただくことで、XLink Kai がご利用いただけます。

http://xlink.planex.co.jp/

XLink Kai について、さらに詳しい情報は XLink Kai のホームページをご覧ください。

## XLink Kai を使うためのホームネットワーク Windows Vista/XP/2000 インターネット GW-US300MiniS などの 推奨無線 LAN アダプタ MZK-W04NU-PKU 付属の GW-US300GXS は XLink Kai に対応しておりません。対応機種 につきましては弊社ホームページ(http://www.planex.co.jp/)でお知らしておりますので、ご

### 困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 CD-ROMの「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、本紙の「ユーザーズ・マニュアルの見方」 を参照してください。

### 「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」で設定できないとき

「プラネックスネットワーク・マネージャ」で機器が検出されないときや、エラー画面が表示され たときには、次の項目をご確認ください。

#### ●機器が正しく接続されているか確認してください。

ケーブルが正しい場所に接続されているか、本紙冒頭の「■最終的な接続図例」や付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照して確認してください。

### ●モード切替スイッチが適切な場所に入っているか確認し てください。

スイッチが適切な場所に入っているか、図を参照して確 認してください。



### ●パソコンの IP アドレスの設定を確認してください。

設定するときには、パソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソ コンの IP アドレスの設定方法は、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「イン ターネット接続方法」「プロードバンドルータとして使用するとき」「STEP2. ネットワークの 設定」を参照してください。

### ●各画面上の操作を確実に行ってからボタンをクリックしてください。

ケーブルや AC アダプタの接続は、確実に接続されたことを確認してください。また、本製 品の電源を入れたときは、2分前後お待ちいただいてから操作してください。

### ●セキュリティソフトウェアを停止してください。

セキュリティソフトウェアご利用中で、本紙を使って設定を行われているときは、一時停止また は一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セ キュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。

### インターネットにつながらないとき

インターネットにつながらないときは、次の項目をご確認ください。

#### ●正しいユーザ名・パスワードが入力されているか確認してください。

設定中に「ユーザ ID」と「パスワード」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザ ID パスワードが入力されているか確認してください。

### ●電源を再投入してください。


すべての機器の電源をオフにし、30分~1時間ほど経ってから付属 CD-ROM の「ユーザ ーズ・マニュアル」の「インターネット接続方法」-「ブロードバンドルータとして使用するとき」 −「STEP1. 機器の接続」の手順にしたがって、電源を再投入してください。

### ●本製品を初期化してください。

本製品背面のリセットボタンを使って、本製品を初期化してみてください。手順は次のとおり

- 1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2. リセットスイッチを5秒以上押してから離します。
- 3. しばらくそのままお待ちいただき、Power ランプ以外のランプが消え、本製品が再起動 します。
- 4. 最後に Status ランプの点灯を確認すると初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、本紙の STEP1 からの手順を最初から行ってください。また、リセ ットスイッチや LED の位置および名称は次のとおりです。

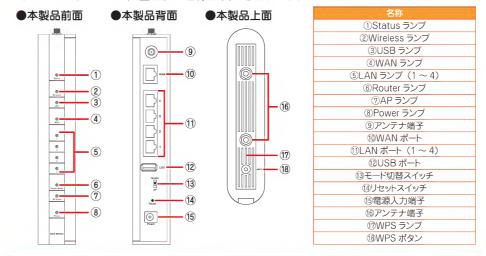

### 802.11n で 300Mbps 高速無線 LAN 通信を利用するとき

※本製品は、無線 LAN の電波帯域が 20MHz 幅に初期設定されていますので、「40MHz」 に変更してください。設定の変更については、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」 の「無線 LAN の設定」-「画面を使って設定する(通常設定)」を参照してください。

### その他

※本製品を使ってインターネットに接続するときは、プロバイダなどから提供されているインタ ーネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。

※お使いのレンタル機器(ADSLモデムや回線終端装置など)についてわからないことがある ときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓口へお問合せください。

※以前に購入した有線ブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、その有線ブロード バンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。

### Mac OS X で「プラネックス ネットワーク・マネージャ」を使うには

Mac OS X をお使いのお客様は、次の手順を行って「プラネックス ネットワーク・マネージャ」 をパソコンにインストールしてください。

- 本紙表面の STEP1 の手順を行います。
- 2 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットし
- 3 CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「mac」フォルダの中の「PLANEX Network Manager (.dmg)」をダブルクリックします。
- 4 デスクトップに表示される「プラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブルクリックして開き、 「Adobe AIR Installer」をダブルクリックします。



※すでに「Adobe AIR」がインストールされているときは手順っにお進みください。 ※ダイアログボックスが表示されたときは、[開く]をクリックします。

- 5 「Adobe AIR 設定」が表示されますので、[同意する] をクリックします。 ※パスワードを入力する画面が表示されたら、ログインしているユーザ名とパスワードを入 力して [OK] をクリックします。
- 6 インストールが完了したら、[完了]をクリックします。
- デスクトップの「プラネックス ネットワーク・マネージャ」を開き、「プラネックス ネットワーク・ マネージャ(.pkg)」をダブルクリックします。



- **⑧** インストーラが起動しますので、画面の指示にしたがってインストールします。
- 「リー・インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。
- 10 「アプリケーション」フォルダを開き、「プラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブル クリックします。



□ 「プラネックス ネットワーク・マネージャ」が起動したら、本紙表面の STEP2 の手順 5 か ら設定してください。

### ユーザーズ・マニュアルの見方

本紙より詳細な設定をしたいときは、付属 CD-ROM 内のユーザ ーズ・マニュアルをご覧ください。

パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を セットし、[マニュアルを読む]をクリックします。



表示されないときは

「マイコンピュータ」(または「コンピュータ」) から CD-ROM の 中を表示し、「AutoLoader.exe」アイコンをダブルクリックします。 ポイント Mac をご使用のときは

デスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして CD-ROM の中を表示し、「index」アイコンをダブルクリックする と「ユーザーズ・マニュアル」が表示されます。

ユーザーズ・マニュアルが表示されます。

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。

● NINTEND日 DS・ニンテンドー DS は、任天堂の登録商標です。 ●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。

● PSP\*「プレイステーション・ポータブル」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」

および "PSP" は同社の登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA090205-MZK-W04NU\_QIG-A